



FRITID PÅ RIKTIGT

Monteringsvägledning

Vivaldi 570

En Vivaldileverans består av:

- Tre kartonger stativdelar med innehållsförteckning.
 - Tre kartonger med tältdelar och tillbehör.
 - Sammanlagd vikt ca 250 kg.

Wera - Fritid på riktigt

Vi på Wera vill förena den fina grund och de erfarenheter vi har efter att ha varit verksamma inom camping- och frilufsbranschen sedan 1995, med den nya innovationskraften som Wera står för.

Vår filosofi är enkel: I en värld med allt högre tempo blir tiden allt viktigare. Med bra produkter och en genuin känsla för kundernas önskemål, skapar vi förutsättningar för dig och alla andra kunder som leder till mer tid över för avkoppling - helt enkelt Fritid på riktigt.

MONTERINGSANVISNING VIVALDI 570


Den här monteringsanvisningen kompletteras av vår monteringsfilmserie på YouTube, gå in på www.youtube.se och sök efter vår kanal "Weratents", eller skanna denna QR-kod med din mobilkamera för att komma direkt till vår kanal.



FÖRBEREDELSE

Trägolv

Innan monteringen av tältet behöver du förbereda underlaget genom att bygga ett ordentligt trägolv. Måttan för trägolvet baseras på tältets mått och dessa framgår i stativritningen på sista sidan. Vi rekommenderar att bygga ett något större golv än tältet, det underlättar vid monteringen och ger förutsättningar för en bättre anpassning av tältet till kaross-sidan. Avståndet mellan tält och kaross ska vara 8–10 centimeter, detta för att tätningsskuddarna ska få plats. Tältets höjd är 245 centimeter och höjdanpassning från golv till karossens tältskena är optimal vid 240 centimeter.

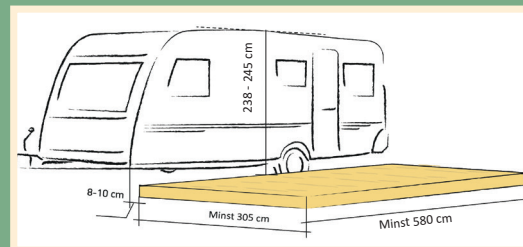

Verktyg

Vi rekommenderar att ha dessa verktyg tillgängliga för att underlätta monteringen:

- 10 millimeters spärrnyckel
- Skruvdragare med 3 millimeter metallborr
- Handfil
- Två tvångar med vändbara backar, använd en träregel eller dylikt för förlängning
- Gummihammare
- Polygrip
- Markeringspenna
- Vattenpass
- Bågfil
- Måttband

Sortering

Börja med att stämma av så att tältet är komplett. Det gör du genom att sortera profiler, vinklar, muttrar och brickor och räkna så du fått rätt antal av varje. Se stativritningen på sista sidan för att se vad profiler med mera heter, samt rätt antal. Sorteringen görs även för att underlätta själva monteringen.

Monteringens indelning

- Bakvägg
- Frontvägg
- Gavlar och takstolar
- Yttertak
- Innertak
- Slusskappa

Fyra tips under monteringen

1. Ha stativritningen tillgänglig hela tiden för att placera profilerna rätt.
2. När vulster ska träas i profiler utan vulstöppning rekommenderar vi att använda handfilen för att slipa kanterna. Då minskar risken för att skada tältduken och de blir smidigare att trä i.
3. Tänk på att täcka golv/markytan med en ren matta eller liknande för att skydda tältdukarna under monteringen.
4. D- och E-vinklarna är väldigt lika men har olika lutning, dubbelkolla att du använder rätt vinkel på rätt plats.

Då sätter vi igång!

1. BAKVÄGG (Hittar du i monteringsfilm del 1)

Bakväggen är skapad för att passa flera olika husvagnar. Centrerat i bakväggen finns en borttagbar panel som är 320 centimeter bred och på vardera sida om panelen finns ett 125 centimeter fast parti med fönster upptill och en dragkedjeförsedd servicelucka nedtill. Vid sidan av panelöppningen sitter kraftiga tätningsskuddar, 8x16 centimeter, som tätar tältet mot karossen. De två bakbenen som sitter i panelöppningen (monteras i slutskedet) kan placeras fritt för att anpassas mot karossen.

Då är det dags att börja monteringen!

STEG 1

- Bakväggen finner du i säck B.
- Lägg ut bakväggen på golvet med insidan vänd uppåt.
- Trä i överliggare nr 12A och nr 12B i vulster och koppla ihop dessa. *1
- Trä i bakbenen nr 15 och nr 16 i de yttre vulsterlisterna på tältduken. Tänk på att 10 graders vinkeln ska luta in mot tältet.
- Trä i bakbenen nr 4 i vulster, dessa ska vara bredvid bakbenen nr 15 och nr 16.

STEG 2

- Lägg i sex bultbrickor i överliggaren, dessa är till för att möta bakbenen. *2
- Lägg i sex bultbrickor i bakben nr 15 och nr 16, *se monteringsfilm för exakt placering.*
- Lägg i fyra bultbrickor i båda bakbenen nr 4, *se monteringsfilm för exakt placering.*
- Sätt i ändskydd längst ner på varje profil.

STEG 3

- Sätt en D-vinkel på bultbrickan högst upp på bakben nr 15, se till att den är i kant i kant och skruva åt ordentligt med kupolmuttrar. *3
- Sätt en D-vinkel på bultbrickan högst upp på bakben nr 4 (bredvid bakben nr 15), se till att den är i kant i kant och skruva åt ordentligt med kupolmuttrar.
- Sätt en E-vinkel på bultbrickan högst upp på bakben nr 4 (bredvid bakben nr 16, se till att den är i kant i kant och skruva åt ordentligt med kupolmuttrar.
- Sätt en E-vinkel på bultbrickan högst upp på bakben nr 16, se till att den är i kant i kant och skruva åt ordentligt med kupolmuttrar.

STEG 4

- Använd en gummihammare för att lite lätt banka in vulstöppningen på överliggaren, *se monteringsfilm så det blir rätt vulstöppning.*
- För att fästa D- och E-vinklarna behöver du böja överliggaren så att den hamnar rätt. *4
- Fäst D- och E-vinklarna i bultbrickorna i överliggaren med kupolmuttrar. D-vinkeln på bakben nr 15 och E-vinkel på bakben nr 16 skruvas åt löst, D- och E-vinklarna på båda bakbenen nr 4 skruvas åt ordentligt.
- Använd en tving för att tvinga ut bakbenen nr 15 och nr 16 så de hamnar kant i kant med överliggaren. Lås nu kupolmuttrarna på båda vinklarna på överliggarens båda sidor.

STEG 5

- Nu är dags att trä i tvärstag nr 5, två stycken på vardera sida på bakväggen. Du kan fila hörnen där profilen ska träs i vulster. *5
- Lägg i två bultbrickor i varje tvärstag nr 5, *se monteringsfilmen för exakt placering.*
- Fäst C-vinklar på bultbrickorna genom att skruva fast kupolmuttrarna ordentligt på tvärstagens sidor, och skruva löst på bakbenens sidor. Detta för att kunna spänna upp duken i ett senare skede.
- Om det är svårt att få ner tvärstaget mellan bakbenen använd tvingen.

STEG 6

- Identifiera yttersta och innersta vulster på yttertaket.
- Innersta vulster ska träs in i vulstöppningen på ovansidan av överliggaren. *6
- Den grå pluppen på taket ska vara i höjd med bakben nr 15, detta för att underlätta att spänna upp taket i ett senare skede. *7
- Förbered 13 C-vinklar inför kommande takstolar genom att sätta en bultbricka på varje C-vinkel som skruvas åt löst med kupolmuttrar. *8
- Lägg i de förberedda C-vinklarna i överliggaren, alla ska peka åt samma håll förutom en som ska peka åt motsatt håll, och dessa är till för kommande takstolar. Skruva fast de två yttre C-vinklarna.

Bakväggen är nu klar. Lyft den till sin plats och vik in taket bakom bakväggen.

Tips! När bakväggen är klar surra fast den mot husvagnen eller något stadigt objekt med ett spännband så den inte ramlar.



**1 - Trä i överliggare 12A och 12B i vulster och koppla ihop dessa.*



**2 - Lägg i sex bultbrickor i överliggaren, dessa är till för att möta bakbenen.*



**3 - Sätt en D-vinkel på bultbrickan högst upp på bakben nr 15, se till att den är i kant i kant och skruva åt.*



**4 - För att fästa D- och E-vinklarna behöver du böja överliggaren så att den hamnar rätt.*




**5 - Nu är dags att trä i tvärstag nr 5, två stycken på vardera sida på bakväggen.*



**6 - Innersta vulster ska träs in i vulstöppningen på ovansidan av överliggaren.*



**7 - Den grå pluppen på taket ska vara i höjd med bakben nr 15.*

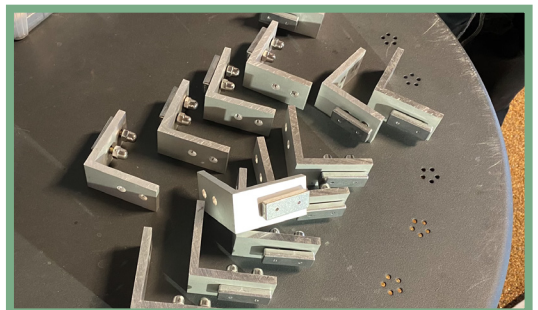


**8 - Förbered 13 C-vinklar inför kommande takstolar.*

MONTERINGSSKISS BAKVÄGG

Sett inifrån tältet.

	Profil nr 12a och 12b (Överliggare)		Vinkel C
	Profil nr 16 och 4 (bakben)		Vinkel E
	Profil nr 4 och 15 (bakben)		Vinkel D
	Profil nr 5 (tvärstag)		Vulster

— 13 stycken vinkel C på överliggaren och 2 stycken vinkel C på hörnbenen.

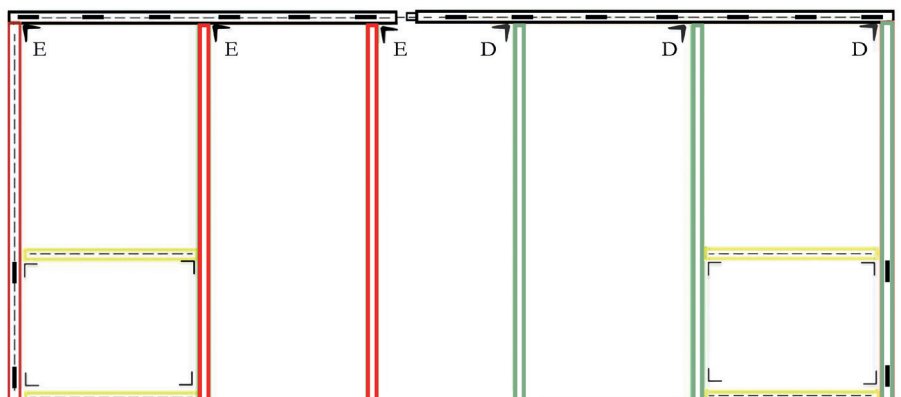

2. FRONTVÄGG (Hittar du i monteringsfilm del 2)

STEG 1

- Frontväggen finner du i säck A.
- Rulla ut frontväggen på golvet/ marken med insidan uppåt.
- Ta fram överliggare nr 12C och fila i samma spår som vulstöppningen, *se monteringsfilm*.
- Trä i överliggare nr 12C i frontväggen.
- Ta fram överliggare nr 12A och fila i samma spår som vulstöppningen, *se monteringsfilm*.
- Trä i andra sidan av frontväggen i överliggare nr 12A och koppla ihop med nr 12C. ***1**
- Tänk på att det ska vara lika stort avstånd på båda sidor från dukens slut till profilernas slut.
- Trä i frontbenen nr 13 och nr 14. Det är viktigt att vulstöppningarna på respektive profil hamnar på rätt sida så att 10 graders lutningen också kommer på rätt plats, *se monteringsfilm för demonstration*.
- Trä i resterande fyra frontben nr 1.

STEG 2

- Lagg sex bultbrickor i överhängaren. En till varje frontben.
- Lagg fem bultbrickor i frontben nr 1 (närmast dörren på samma sida som frontben nr 14), *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Lagg sex bultbrickor i frontben nr 1 (närmast frontben nr 14), *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Lagg sex bultbrickor i frontben nr 14, *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Lagg fem bultbrickor i frontben nr 1 (närmast dörren på samma sida som frontben nr 13), *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Lagg sex bultbrickor i frontben nr 1 (närmast frontben nr 13), *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Lagg i sex brickor i frontben nr 13, *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Sätt i ändskydd längst ner på varje profil. ***2**
- Fäst D- och E-vinklarna högst upp på frontbenen.
- E-vinklar på frontben nr 14, frontben 1 närmast frontben nr 14, och frontben nr 1 närmast dörren på samma sida som frontben nr 14.
- D-vinklar på frontben nr 13, frontben 1 bredvid frontben nr 13, och frontben nr 1 närmast dörren på samma sida som frontben nr 13.

STEG 3

- Nu ska du böja rätt överliggaren och fästa den med kupolmuttrar i D- och E-vinklarna på frontbenen. ***3**
- Tänk på att kupolmuttrarna på frontbenen nr 13 och nr 14 skruvas åt löst, medan alla frontben nr 1 skruvas åt ordentligt.
- Tvinga ut de yttre frontbenen så de hamnar kant i kant med överliggaren, skruva därefter åt kupolmuttrarna ordentligt. ***4**
- Trä i tvärstag nr 6 vid dörren, fila hörnen för att underlätta att trä i profilen.
- Trä i tvärstag nr 5 på resterande åtta platser i fönsterpartierna, fila hörnen för att underlätta att trä i profilerna.
- Fäst alla tvärstag med frontbenen genom att använda två bultbrickor, två C-vinklar och kupolmuttrar på varje tvärstag (skruvas åt ordentligt). *Se monteringsfilm för exakt placering*.
- Använd tvingen för att få in tvärstagen mellan frontbenen.
- Se till att tvärstag nr 6 är kant i kant med frontbenens ändar.

STEG 4

- Förbered 13 B-vinklar genom att löst skruva fast bultbrickor med kupolmuttrar på B-vinklarna.
- Lagg i de förberedda B-vinklarna på ovansidan av överliggaren, alla ska peka åt samma håll förutom en som pekar åt motsatt håll. ***5**
- Frontväggen är nu klar, res och flytta ut den cirka 250 centimeter ifrån bakväggen.
- Frontväggen sätts nu ihop med bakväggen genom att använda två av åtta takstolar nr 8.
- I varje takstol nr 8 finns ett förborrat hål som ska vara ner mot fronten och vänd åt sidan, på motsatt sida om B-vinklarna på överliggaren. ***6**
- Sidoväggarnas takstolar ska ha det förborrade hålen vända in mot tältets centrum.
- De två takstolarna nr 8 fästs i bakväggens överliggare på den tredje C-vinkeln ifrån kanten på respektive sida. ***7**
- Lagg i en bultbricka i varje takstol, fäst mot C-vinklarna och skruva åt ordentligt med kupolmuttrar.
- De två takstolarna ska nu fästas på frontväggens överliggare genom att lägga i en T-skruv och sedan fästa i tredje B-vinkeln från respektive kant med en kupolmutter. ***8**

Nu kan tältet stå av sig själv, snyggt!



*1 - Trä i andra sidan av frontväggen i överliggare nr 12A och koppla ihop med nr 12C.



*2 - Sätt i ändskydd längst ner på varje profil.




*3 - Böj rätt överliggaren och fäst den med kupolmuttrar i D- och E-vinklarna på frontbenen.



*4 - Tvinga ut de yttre frontbenen så de hamnar kant i kant med överliggaren.



*5 - Lägg i de förberedda B-vinklarna på ovansidan av överliggaren, alla ska peka åt samma håll förutom en.

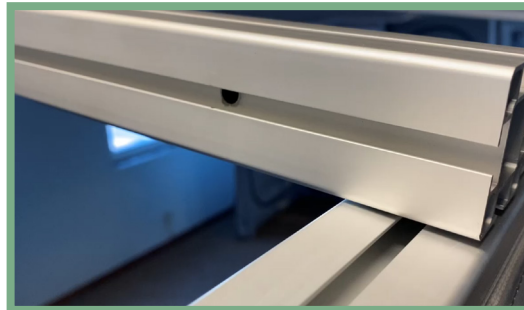

*6 - I varje takstol nr 8 finns ett förborrat hål som ska vara ner mot fronten och vänd åt sidan.



*7 - De två takstolarna nr 8 fästs i bakkväggens överliggare på den tredje C-vinkeln ifrån kanten på respektive sida.




*8 - De två takstolarna ska nu fästas på frontväggens överliggare genom att lägga i en T-skruv och sedan fästa i tredje B-vinkeln från respektive kant.

MONTERINGSSKISS FRONTVÄGG

Sett inifrån tältet.

	Profil 12a och 12c (överliggare)		Vinkel C
	Profil nr 13 (hörnben) och nr 1 (frontben)		Vinkel D
	Profil nr 1 (frontben) och nr 14 (hörnben)		Vinkel E
	Profil nr 5 (tvärstag)		Vulster
	Profil nr 6 (tvärstag)		

■ 13 st vinkel B på överliggaren och 2 st vinkel C på hörnbenen.

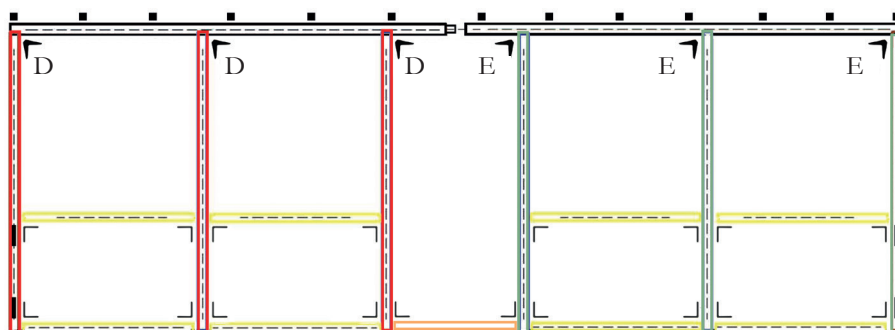

3. GAVLAR OCH TAKSTOLAR (Hittar du i monteringsfilm del 2)

STEG 1

- Börja med att identifiera vilken sidopanel som ska sitta var, det gör du genom att se till att myggnäten är närmast bakväggen.
- Montera vänster gavel genom att tältduken träs i bakben nr 16 och frontben nr 14.
- Montera höger gavel genom att tältduken träs i bakben nr 15 och frontben nr 13. *1
- Öppna dörren och fönsterluckor för att smidigare kunna arbeta både innan- och utanför tältet.
- Placera frontväggen i sin rätta position genom att öppna upp takstolarnas kupolmuttrar vid frontväggen.
- Dra ut frontväggen försiktigt tills att takstolarna är kant i kant med frontväggens överliggare, lås därefter kupolmuttrarna på båda takstolar. *2

STEG 2

- Nu ska ytterligare tre takstolar nr 8 monteras, på varannan C-vinkel utifrån de redan monterade takstolarna. *Se monteringsfilm för exakt placering.*
- Takstolarna monteras precis som tidigare, lägg i en bultbricka i respektive takstol som fästs i C-vinklarna vid bakväggen och lägg i en T-skruv i respektive takstol som fästs i B-vinklarna vid frontväggen.
- De två yttre takstolarna nr 8 för båda gavlarna filas för att underlätta att trä i vulster.
- Trä i båda takstolarna i respektive gavel. *3
- Lägg i fyra bultbrickor och en mutterbricka i respektive yttre takstol, *se monteringsfilm för exakt placering.*
- Fäst båda takstolar genom att använda en av de ilagda bultbrickorna i C-vinkeln på överliggaren med kupolmuttrar. *4
- Fäst båda takstolar på frontväggens överliggare genom att lägga i en T-skruv och fäst sedan löst i B-vinkeln med en kupolmutter.
- För att få takstolarna kant i kant med frontväggens överliggare tvingar du takstolarna till sin rätta position och fäst därefter kupolmuttrarna ordentligt.

STEG 3

- Nu träs gavlarnas gavelben i, på vänster gavel används gavelben nr 2B och nr 3B, på höger sida används gavelben nr 2A och nr 3A, lutningen på gavelbenen är 10 grader för att passa in i det lutande taket. *5
- Trä i gavelbenen uppifrån och ner i respektive vulster på båda gavlarna.
- Lägg i en bultbricka i varje gavelben för framtida B-vinkel och sätt sedan fast ett ändskydd längst ner på varje gavelben.
- Förbered A-vinklarna genom att fästa de löst med kupolmuttrar i bultbrickorna som redan finns på takstolarna. Placera de framför gavelbenen (sett utifrån). *6
- Lägg i fyra bultbrickor i alla fyra gavelbenen, den sista bultbrickan fäster du i A-vinkeln med kupolmuttrar, *se monteringsfilm för exakt placering av alla bultbrickor.*

STEG 4


- Förbered nästa steg med att lägga ut fem tvärstag nr 6 och tio C-vinklar vid varje gavel.
- Vi rekommenderar att börja med tvärstag nr 6 i mitten, lägg i två bultbrickor och använd två C-vinklar som fäster tvärstaget med gavelbenen. *7
- Trä i övriga tvärstag i vulster, lägg i två brickor och använd två C-vinklar per tvärstag för att fästa dessa, *se monteringsfilmen för exakt placering av bultbrickor och C-vinklar.*
- Använd en tving om det är svårt att få tvärstagen på plats. *8


Nu är gavlarna och några takstolar på plats, härligt!

MONTERINGSSKISS HÖGER GAVEL

Sett inifrån tältet.

	Profil nr 15 (hörnben)
	Profil nr 2a och 3a (gavelben)
	Profil nr 13 (hörnben)
	Profil nr 6 (tvärstag)
	Vinkel C
	Vinkel A
	Vulster

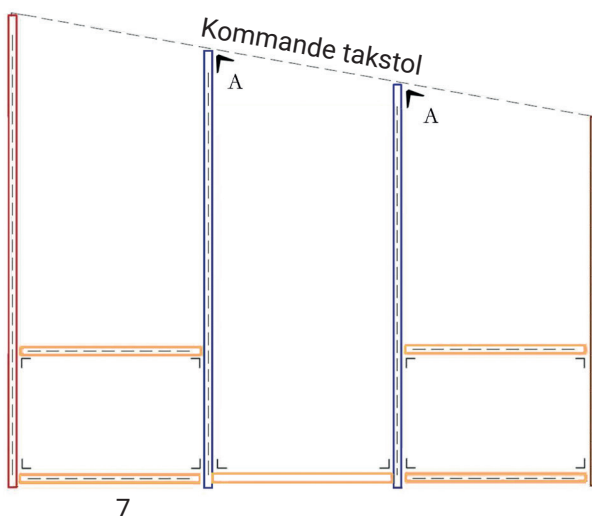

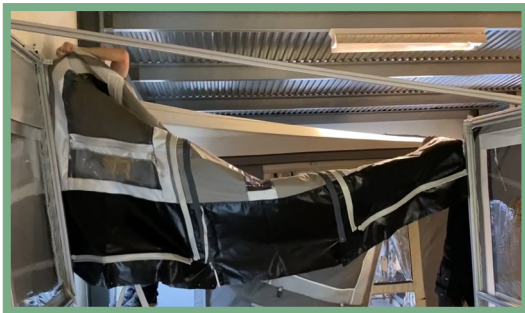

*1 - Montera böger gavel genom att tältduken träs i bakben nr 15 och frontben nr 13.



*2 - Dra ut frontväggen försiktigt tills att takstolarna är kant i kant med frontväggens överliggerare.



*3 - Trä i båda takstolarna i respektive gavel.



*4 - Fäst båda takstolar genom att använda en av de ilagda bultbrickorna i C-vinkeln på överliggeraren.



*5 - Nu träs gavlarnas gavelben i, lutningen på gavelbenen är 10 grader för att passa in i det lutande taket.



*6 - Förbered A-vinklarna. Placera de framför gavelbenen (sett utifrån).



*7 - Vi rekommenderar att börja med tvärstag nr 6 i mitten.




*8 - Använd en tving om det är svårt att få tvärstagen på plats.

MONTERINGSSKISS VÄNSTER GAVEL

Sett inifrån tältet.

	Profil nr 16 (hörnben)
	Profil nr 2b och 3b (gavelben)
	Profil nr 14 (hörnben)
	Profil nr 6 (tvärstag)
	Vinkel C
	Vinkel A
	Vulster

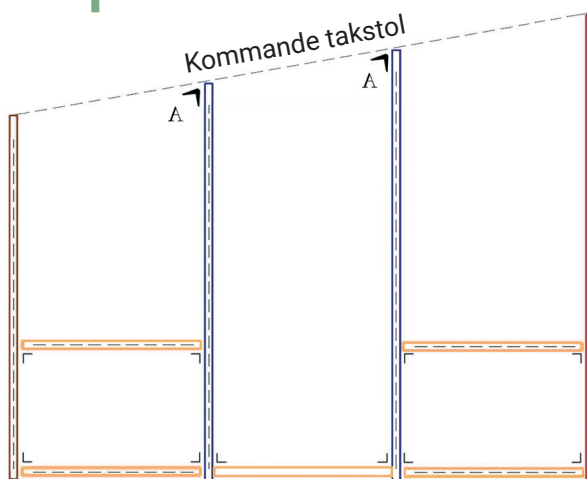

4. YTTERTAK (Hittar du i monteringsfilm del 3)

STEG 1

- Börja med att lägga över yttertaket mot takstolarna.
- Justera takstolar och B-vinklarna på frontväggens överliggare efter avsedda hål i taket. *1
- Sätt i baldakinstagen nr 9 i takstolarna på frontväggen.
- Trä i baldakinstagen nr 11 i vulster på sidorna på bakväggens överliggare och direkt i frontväggens överliggare på båda sidor. *2
- De sista takstolarna ska nu träs i respektive vulster, men först behöver de filas. Tänk på att fila rätt spår så att de förborrade hålen som ska vara nere vid frontväggen, vända åt sidan och motsatt håll från B-vinklarna, hamnar rätt, *se monteringsfilm för förtydligande*.
- Trä i takstolarna i vulster.
- Lägga i en bultbricka per takstol för att fästa de med kupolmuttrar i C-vinklarna på bakväggens överliggare.
- Skruva kupolmuttrarna löst på överliggaren för att taket i ett senare skede ska spännas ut.
- Lägga i en T-skruv per takstol för att fästa de med kupolmuttrar i B-vinklarna på frontväggens överliggare.
- Lägga i en mutterbricka i varje takstol på motsatt sida av B-vinkeln.
- Trä i baldakinstagen nr 9 i de takstolar som inte fått dessa än.
- Gå in i tältet och löst skruva fast T-skruv i mutterbrickorna, dessa ska i ett senare skede fästas i de förborrade hålen. *3

STEG 2

- Innan de yttre takstolarna sätts på plats ska baldakinstagen nr 11 förberedas med bultbrickor, B- och C-vinklar och ändskydd, *se monteringsfilm för exakt placering*.
- Trä i de yttre takstolarna i vulster.
- Lägga i en bultbricka i respektive takstol vid bakväggen, gör en vändning på takstolarna så att vulster hamnar utåt på sidan och fäst i C-vinklarna med kupolmuttrar. *4
- Lägga i en mutterbricka och en T-skruv i respektive takstol vid frontväggen.
- Fäst T-skraven i B-vinkeln på baldakinstag nr 11.
- Trä i baldakinstagen nr 9 i samma vulster som de yttre takstolarna, och koppla ihop med de båda yttre takstolarna.

STEG 3

- Nu ska du förbereda 15 C-vinklar genom att löst skruva fast bultbrickor med kupolmuttrar.
- Lägga i de förberedda C-vinklarna i alla baldakinstagen nr 9 på samma sida som B-vinklarna, en C-vinkel per baldakinstag. *5
- Trä i baldakinstång nr 10A i vulster på takets front och placera den i mitten.
- Fila valfri sida på båda baldakinstängerna nr 10B och trä i vulster på takets front, en baldakinstång från varje sida.
- Koppla ihop båda baldakinstängerna nr 10B med nr 10A.
- Lägga i 15 bultbrickor i den ihopsatta baldakinstången på motsatt sida om vulster, detta för att möta C-vinklarna på baldakinstagen nr 9.

STEG 4

- Tvinga ut de yttre takstolarna både vid front- och bakväggen för att de ska hamna kant i kant med baldakinstagen nr 11 och fäst därefter kupolmuttrarna.
- Sätt i ändskydd på alla baldakinstag nr 11.
- Vrid den ihopsatta baldakinstången (nr 10A och nr 10B) 90 grader in mot tältet så att bultbrickorna är vinklade mot C-vinklarna på baldakinstagen nr 9. *6
- Sätt fast den ihopsatta baldakinstången genom bultbrickorna i C-vinklarna med kupolmuttrar.
- Spänn över taket över hörnen på baldakinstängerna.

STEG 5

- Nu ska du spänna upp yttertaket och då använder du en tving.
- Vi rekommenderar att börja spänna upp taket i mitten för att sedan röra sig utåt mot sidorna, *se monteringsfilm för vårt exempel*.
- Spänn upp yttertaket på utsidan genom att tvinga ut de yttre takstolarna både vid front- och bakväggen, du vet att du gjort rätt när baldakinstagen nr 11 åkt ut några centimeter. *7
- För att fästa baldakinstagen nr 11 i den nya utspända positionen vid frontväggen, gå in i tältet och sätt i självborrande skruv (medföljer ej till just detta moment), *se monteringsfilm för exakt placering av skruven*.
- För att fästa baldakinstagen nr 11 vid bakväggen sätt även där en självborrande skruv på baksidan (medföljer ej till just detta moment), *se monteringsfilm för exakt placering av skruven*.

DEL 5

- Se över alla C-vinklars kupolmuttrar på takets ihopsatta baldakinstång och skruva åt de som sitter löst, alla ska vara ordentligt fastskruvade.
- Spänn upp taket på utsidan vid frontväggen med hjälp av två tvingar. *8
- Spänn upp en sektion i taget så att baldakinstagen åker ut några centimeter.
- Direkt efter att en sektion är uppspänd gå in i tältet och skruva fast T-skraven och mutterbrickan i det förborrade hålet för att nypa fast baldakinstagen i sin nya utspände position. Vi rekommenderar att använda en polygrip för att underlätta skruvandet.
- Efter att varje baldakinstag blivit fastnyp så kan tvingarna tas bort och flyttas vidare till nästa sektion.
- När alla takstolar på insidan av tältet är klara gå vidare till de yttre takstolarna och knyp fast de baldakinstagen på samma sätt.

Då är yttertaket på plats, bra jobbat!



*1 - Justera takstolar och B-vinklarna på frontväggens överliggare efter avsedda hål i taket.



*2 - Trä i baldakinstagen nr 11 i vulster på sidorna på bakväggens överliggare.



*3 - Gå in i tältet och löst skruva fast T-skruv i mutterbrickorna.



*4 - Gör en vändning på takstolarna så att vulster hamnar utåt på sidan.



*5 - Lägg i de förberedda C-vinklarna i alla baldakinstagen nr 9 på samma sida som B-vinklarna.



*6 - Vrid den ihopsatta baldakinstängen (nr 10A och nr 10B) 90 grader in mot tältet.



*7 - Spänn upp yttertaket på utsidan genom att tvinga ut de yttre takstolarna både vid front- och bakväggen.




*8 - Spänn upp taket på utsidan vid frontväggen med hjälp av två tvingar.

MONTERINGSSKISS YTTERTAK

Sett inifrån tältet.

	Profil nr 12a, 12b och 12c (överliggare)
	Profil nr 8 (takstol)
	Profil nr 9 och 11 (baldakinstag)
	Profil nr 10a och 10b (baldakinstång)
	Vinkel C
	Vinkel B
	Vulster

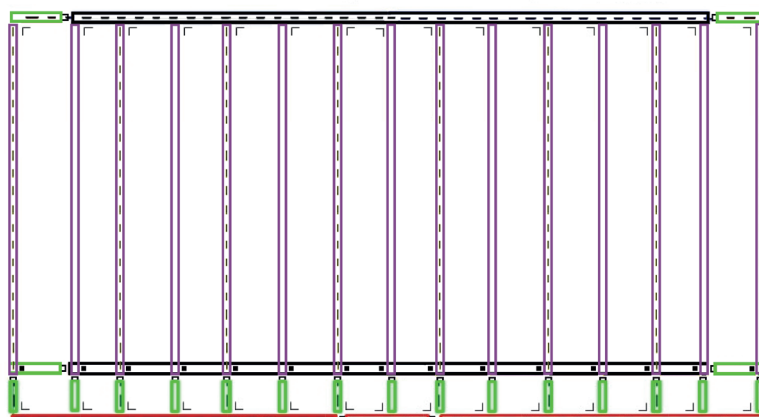

5. INNERTAK (Hittar du i monteringsfilm del 4)

STEG 1

- Lägg ut alla tre innertaksprofilerna i tältet och ta fram markeringspennan.
- Mät ut var du ska göra förborrade hål för en innertaksprofil i taget genom att hålla upp de mot takstolarna och bakväggens överliggare. *Exakt hur innertaksprofilerna ska ligga mot takstolar och överliggare kan du se i monteringsfilmen.*
- Markera med pennan för borrhål vid alla takstolar, samt på överliggaren där nästa innertaksprofil ska ta vid. Se ett tips sedan. ***1**
- Efter att alla innertaksprofilerna blivit markerade tas dessa med ut ur tältet.
- Använd skruvdragare och en 3 millimeters metallborr för att göra hålen på innertaksprofilerna. ***2**
- Använd en bågfil för att kapa de markerade innertaksprofilerna som behöver kortas av.
- Passa på att fila de vassa kanter som ska vara mot tältduken så de blir mjukare och inte gör någon skada.

STEG 2

- Veckla ut innertaket och hitta vulster.
- Se till att den mönstrade sidan är neråt.
- Trä i innertaket i vulstöppningen på frontväggens överliggare. ***3**
- Trä i innertaksprofilerna i vulster som ska vara närmast bakväggen utifrån hur de är markerade med pennan.
- Klättra upp på en stege/pall för att fästa innertaksprofilerna med medföljande självborrande skruv i de förborrade hålen.

STEG 3

- För att få spänn på taket använder du de medföljande elastiska linan och fästknoppar.
- Trä i en lina per sida i sidöljetten, sick sack mellan fram och baksidan av innertaket.
- Linorna knyts vid ändarna för att hållas på plats.
- Använd medföljande självborrande skruv för att skruva fast alla fästknoppar i takstolen, se till att de hamnar med rätt sida uppåt och centrerat mellan varje öljet, *se monteringsfilm för exakt placering.*
- Spänn linan runt fästknopparna. ***4**

Innertaket är på plats och myskänslan börjar infinna sig.

Tips! Skriv nummer på varje innertaksprofil för att komma ihåg i vilken ordning de är markerade.



***1** - Markera med pennan för borrhål vid alla takstolar, samt på överliggaren där nästa innertaksprofil ska ta vid.



***2** - Använd skruvdragare och en 3 millimeters metallborr för att göra hålen på innertaksprofilerna.



***3** - Trä i innertaket i vulstöppningen på frontväggens överliggare.



***6** - Spänn linan runt fästknopparna.

6. SPÄNNA VÄGGAR OCH AVSLUTANDE DEL (Hittar du i monteringsfilm del 5)

STEG 1

- Till uppspänning av väggarna behöver du två tvingar och ett vattenpass.
- För bästa resultat se till att alla fönsterluckor och dörrar är stängda innan du börjar.
- Börja med att spänna upp frontväggen sektionvis med att sätta tvingarna på övre delen mellan tvärstaget och överliggaren. ***1**
- Använd vattenpasset på tvärstaget i mitten för att se att den ligger i våg.
- Flytta tvingarna till tvärstaget i mitten och tvärstaget närmast golvet för att spänna nedre delen.
- Använd vattenpasset på tvärstaget vid golvet för att se att den ligger i våg. ***2**
- Fortsätta sedan att göra detta på alla sektioner i hela tältet, *se monteringsfilm hur vi valt att gå till väga.*

STEG 2

- När väggarna är spända ska du sätta fast bakväggens två sista bakben nr 4.
- Förbered bakbenen med att lägga i en bultbricka för att sätta fast en E-vinkel i högst upp på det vänstra bakbenet, och en bultbricka för att sätta fast en D-vinkel i högst upp på det högra bakbenet (sett utifrån). *Se monteringsfilm för exakt placering.*
- Sätt i en varsin bultbricka längst ner framtill på båda bakbenen där du sedan fäster en B-vinkel på varje. Sidan med ett hål på B-vinkeln ska vara riktad neråt mot det kommande trägolvet. ***3**
- Sätt bakbenen på plats mot överliggaren på bakväggen. De kan placeras var du vill på bakväggen och kan anpassas utifrån husvagnen. ***4**


STEG 3

- Nu ska du fästa B-vinklar på de redan monterade bultbrickorna längst ner på samtliga profiler för att kunna fästa tältet med trä- eller trallskruv i trägolvet. Sidan med ett hål på B-vinkeln ska vara riktad neråt mot den kommande trägolvet. ***5**
- När B-vinklarna är på plats och tältet står i sin rätta position sätter du fast tältet med trä- eller trallskruv i B-vinklarna. ***6**

Då är tältet klart och nästan redo att användas, grymt!



***1** - Spänn upp frontväggen sektionvis med att sätta tvingarna på övre delen mellan tvärstaget och överliggaren.

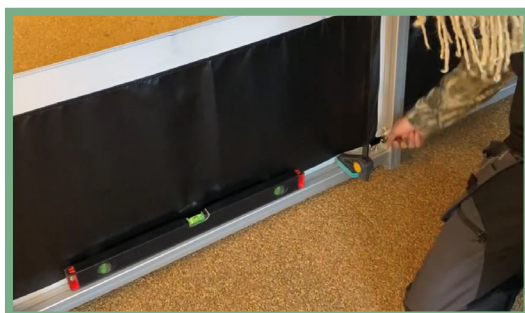

***2** - Använd vattenpasset på tvärstaget vid golvet för att se att den ligger i våg.




***3** - Sätt i en varsin bultbricka längst ner framtill på båda bakbenen där du sedan fäster en B-vinkel på varje.



***4** - Sätt bakbenen på plats mot överliggaren på bakväggen.



***5** - Nu ska du fästa B-vinklar på de redan monterade bultbrickorna längst ner på samtliga profiler.

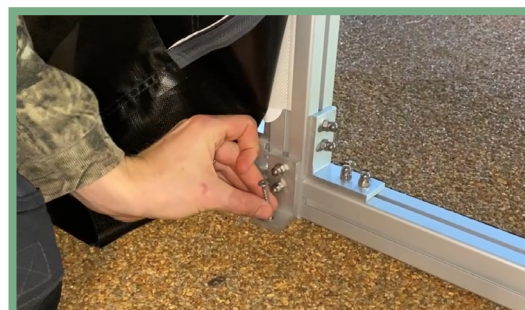


***6** - När B-vinklarna är på plats och tältet står i sin rätta position sätter du fast tältet med trä- eller trallskruv.

7. SLUSSKAPPA

- Slusskappan kopplar samman tältet med karossen.
- Undertill slusskappan finns tre vulster varav de två mest lämpade ska användas.
- Utifrån husvagnens storlek så kan slusskappan behöva kortas, ett tips är då att använda lite kontaktlim i den avklippta änden av sömmen så den inte riskerar att repa sig.
- Slusskappan fästs mot tält- och vagnstak efter önskemål.
- På tältsidan fästs den medföljande plastlisten i vulstlisten på tältet samt i slusskappan.
- Om vagnen inte kommer flyttas rekommenderar vi att använda dubbelsidig tejp, kardborreband eller liknande (medföljer ej).
- Om vagnen ska flyttas ofta kan slusskappan spännas fast med elastisk lina (medföljer ej), eller hållas på plats med sandsäckar (medföljer ej).



Nu är tältet klart och redo att användas, bra jobbat!

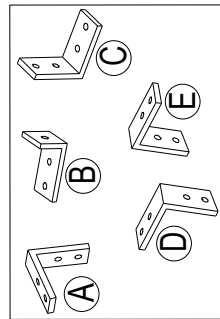[illegible]

Pos.	Monteringsvinklar	Antal
A	Vinkel 60x60x25x180° För gavelben	4 Styck
B	Vinkel 60x30x35x50° För överliggare och golv	33 Styck
C	Vinkel 60x60x30x60°	78 Styck
D	Standard Vinkel 60x60x30x100° För ben, vinkelad 10° bögat	6 Styck
E	Vinkel 60x60x30x100° För ben, vinkelad 60° bögat	6 Styck

Antal	Tillbehörsals
30	Mutterbricka
30	T-skruv M6
215	Bultbricka 2 x M6
465	Kupolmutter A2 M6
22	Ändskydd, plast

nnertaksprofil 3 styck x 2500 mm

Pos.	Benämning	Antal
12b	Överliggare , 2907 mm, Vulstoppning utvändig,	1 Styck
12c	Överliggare , 2907 mm, Vulstoppning fram - och baktill	1 Styck
13	Frontben höger hörn, 1944 mm Toppvinkel 10° Vulstoppning framtill och utvändig	1 Styck
14	Frontben vänster hörn, 1944 mm Toppvinkel 10° Vulstoppning framtill och utvändig	1 Styck
15	Bakben höger hörn, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändig och baktill	1 Styck
16	Bakben vänster hörn, 2410 mm, Toppvinkel 10° Vulstoppning utvändig och baktill	1 Styck

Pos.	Benämning	Antal
7		0 Styck
8	Takstol, 3000 mm,	15 Styck
9	Balkarinstäng, 360 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2/200 mm	15 Styck
10a	Balkarinstäng, 507 mm, med insticksprofiler 20 x 20 x 2/200mm	1 Styck
10b	Balkarinstäng, 3000 mm	2 Styck
11	Balkarinstäng, 400 mm med insticksprofil 20 x 20 x 2/200 mm	4 Styck
12a	Överliggare, 2800 mm med insticksprofil 20x 20 x 2/200 mm Vulstopning utvändig	2 Styck

Pos.	Benämning	Antal
1	Frontben, 1944 mm, Toppinkel 10° Vultöppning framfyll	4 Styck
2a	Gavelben höger, 2126 mm, Toppinkel 10° Vultöppning utvändigt	1 Styck
2b	Gavelben vänster, 2126 mm, Toppinkel 10° Vultöppning utvändigt	1 Styck
3a	Gavelben höger, 2288 mm, Toppinkel 10° Vultöppning utvändigt	1 Styck
3b	Gavelben vänster, 2268 mm, Toppinkel 10° Vultöppning utvändigt	1 Styck
4	Bakben, 2410 mm, Toppinkel 10° Vultöppning utvändigt	4 Styck
5	Tvårsälg, 1130 mm	12 Styck
6	Tvårsälg, 947 mm	11 Styck

Varva ner, njut av en
kopp kaffe och koppla av.



FRITID PÅ RIKTIGT



www.weratents.se

